



# Guide rapide - Borne d'arcade

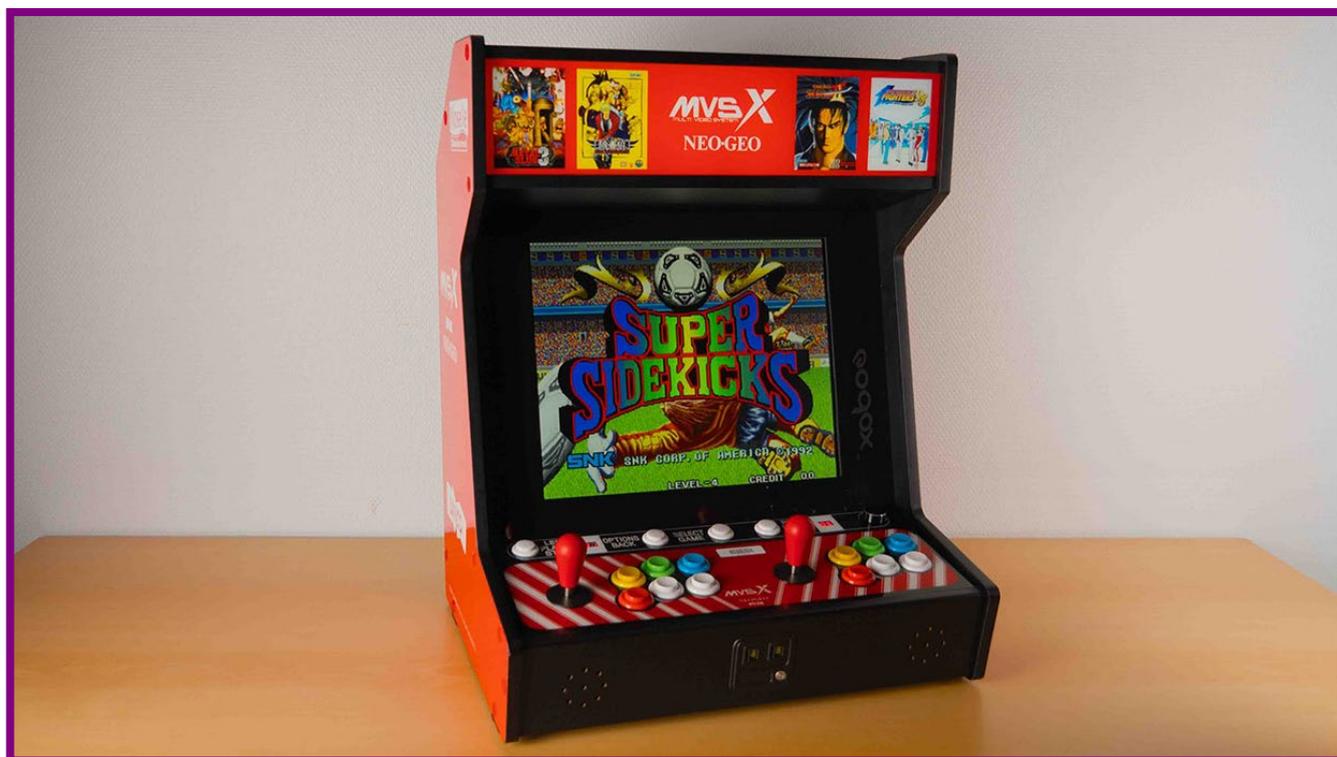

# Borne d'arcade

## Guide rapide

### Présentation de l'outil

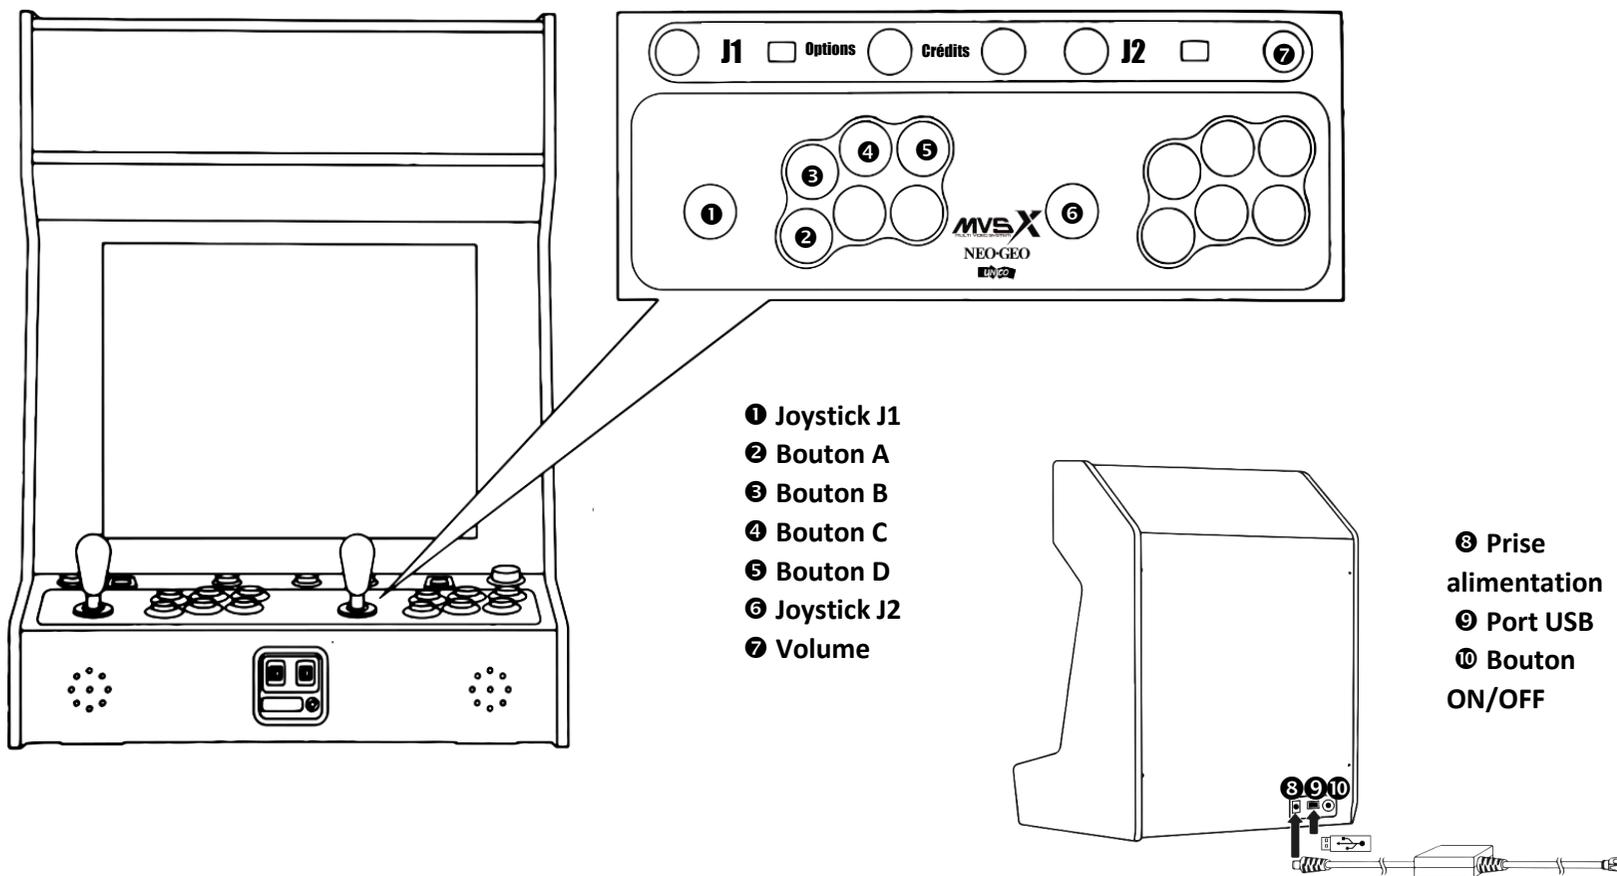

# Borne d'arcade

## Guide rapide

### Brancher et allumer

1. Connectez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation.
2. Branchez ensuite l'alimentation à la borne sur le panneau arrière.
3. Puis branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la borne.  
Pour éteindre la borne, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.



### Naviguer dans les menus - Sélectionner un jeu - Jouer

1. Utilisez le joystick pour naviguer dans les menus et faire défiler les jeux.
2. Pour sélectionner et charger un jeu, appuyez sur le bouton A (rouge).

À l'écran titre du jeu, insérez des « crédits » en appuyant sur le bouton *Crédits*.



# Borne d'arcade

## Guide rapide

3. Pour jouer à 1 joueur, appuyez sur **J1**.




4. Pour jouer à 2 joueurs, appuyez sur **J2**.

Pour jouer à deux joueurs, 2 crédits sont nécessaires : vous pouvez ajouter des crédits en appuyant sur le bouton correspondant.




## Quitter le jeu – Retourner dans le menu

1. Pour quitter un jeu, appuyez sur le bouton **Options** pour retourner au menu.

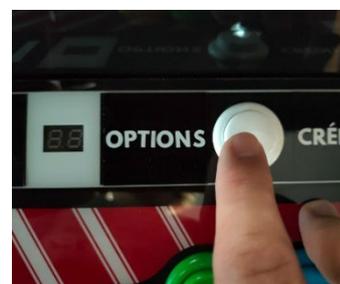

2. Sélectionnez **Quittez le jeu**.

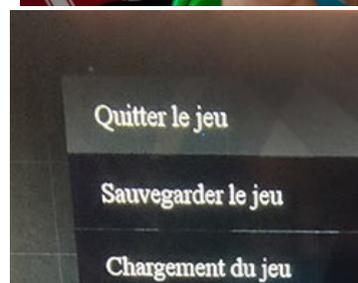

3. Confirmez en appuyant sur **Déterminer (bouton A, rouge)**.


Pour annuler, appuyez sur le **bouton B** (jaune).



4. Vous êtes de retour dans le menu de sélection des jeux. Vous pouvez sélectionner un nouveau jeu.



# CONTRÔLES

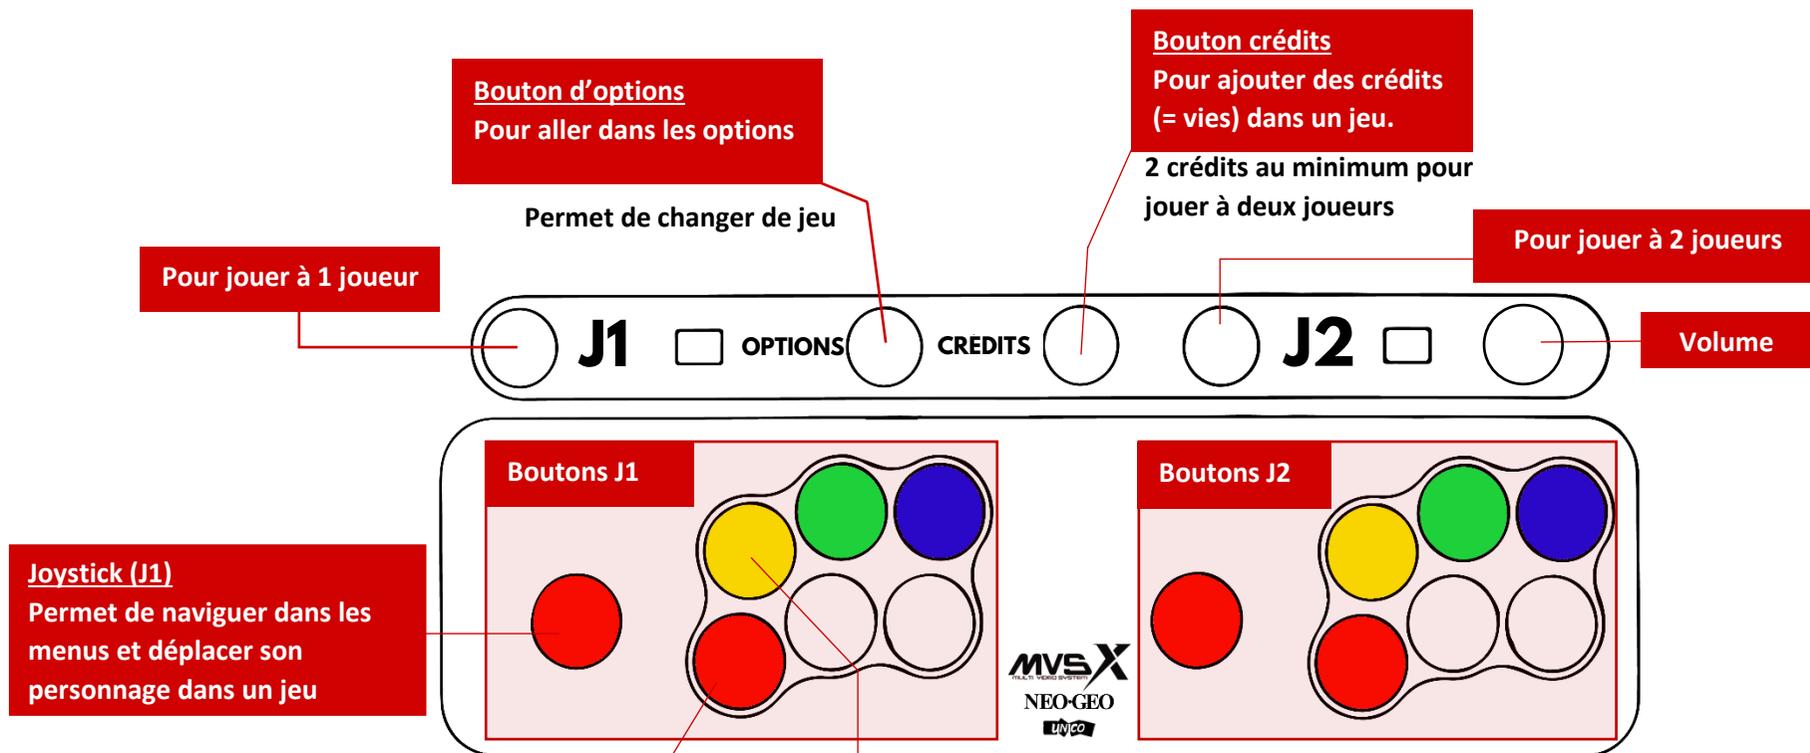

**Bouton A**  
Confirmer (dans les menus)

**Bouton B**  
Annuler (dans les menus)

